

Instrucciones de instalación para Cartuchos de Tóner Remanufacturados


Lea todas las instrucciones cuidadosamente ANTES de instalar el cartucho



Maneje los cartuchos cuidadosamente. No golpee ni deje caer un cartucho. No exponga el cartucho a luz directa

- 1 Apague la máquina antes de abrir la cubierta para sacar el cartucho vacío de la misma. Recicle el cartucho usado colocándolo dentro de la caja vacía del cartucho nuevo. Escriba "Reciclar" sobre la caja y devuélvala a la oficina de su proveedor. Reciclar cartuchos usados ayuda al medio ambiente y reduce el precio de los cartuchos. **Consejo útil:** se recomienda limpiar el pigmento y polvo acumulados del interior de su máquina. Vea el manual de la máquina.

2

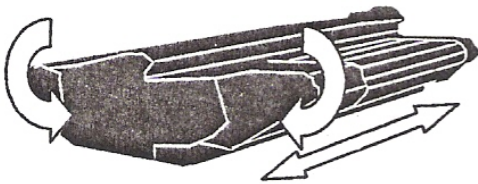

Saque el cartucho nuevo del empaque y agítelo **suavemente** de lado a lado para distribuir el pigmento de manera uniforme.
Nota: No sostenga el cartucho presionando sobre la cubierta del tambor en el cartucho.


3

Para quitar el sello del toner jálelo directamente hacia afuera. Nota: Nunca dé vuelta el cartucho una vez que el sello del toner haya sido quitado.



- 4 Instale el cartucho nuevo dentro de la máquina. Cierre la cubierta de la impresora y encienda la máquina. **Consejo útil:** algunas máquinas requieren el uso de una página de limpieza; vea el manual de la máquina. Si la calidad de impresión es deficiente después de que el cartucho ha sido cambiado o después de que la máquina ha sido limpiada, imprima aproximadamente cinco páginas para solucionar el problema.


Prolongue la vida útil del cartucho

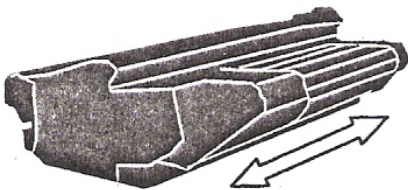

Cuando aparezca un mensaje de cartucho casi vacío o cuando la impresión sea demasiado clara, quite el cartucho de la máquina y agítelo **suavemente** de lado a lado varias veces para redistribuir el contenido del cartucho. Coloque el cartucho de nuevo en su lugar para seguir imprimiendo.

Ajuste de la densidad de impresión

Una densidad menor permitirá imprimir un número mayor de hojas. Una densidad más oscura permitirá imprimir un número menor de hojas. Para seleccionar la densidad de impresión, vea el manual de la máquina.

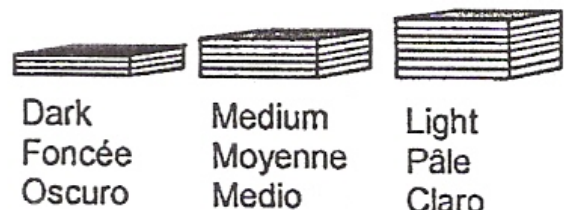

Devuelva el cartucho vacío en su paquete original.